アスベスト分析

検体採取手順マニュアル

アスベストONE by UNI-PORT

必要な道具


□防護服 □防じんマスク □保護手袋 □保護メガネ □ビニール袋 □養生テープ □霧吹き（水入り） □採取道具（スクレーパなど）
□チャック付きポリ袋 □油性ペン □ウェットティッシュ

①採取範囲を養生テープで設定



ビニール袋と養生テープで壁面に
貼り飛散しないよう密閉します。

②湿潤化を行う

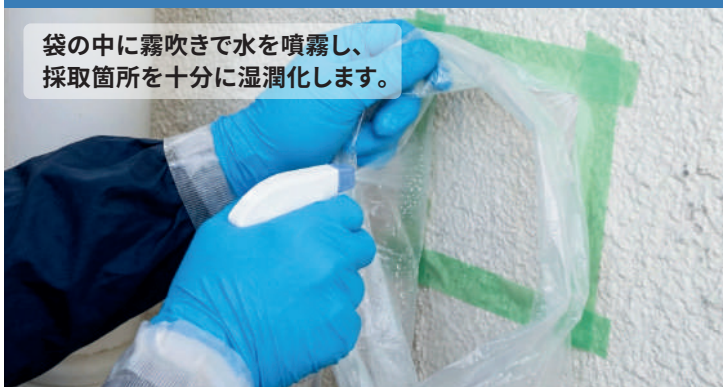

袋の中に霧吹きで水を噴霧し、
採取箇所を十分に湿潤化します。

③検体採取（スクレーパ・ハンマー）



下地に到達するまで壁面を削ります。
目安量はピンポン玉2個分程度。

④チャック付きの袋を使用し、必ず二重にして梱包したうえで記録



チャック付き袋に梱包します。
試料ID・試料名を記入します。


注意事項

①複数の異なる建材を採取される場合は、混在しないよう別のチャック付き袋に梱包してください。
②採取痕は補修パテで処置し、石綿繊維が飛散しないように確実に処理を行ってください。
③分析試料の量、ならびに送付方法が不適切な場合、分析を行えないことがございます。

申込ステップ


アスベストONEでは分析の進捗が一目でわかります！

Step1：依頼前

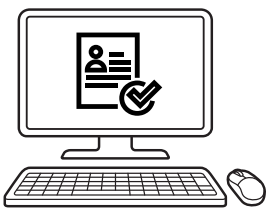


アスベストONE または
新規フォームでのお申込み

Step2：依頼中

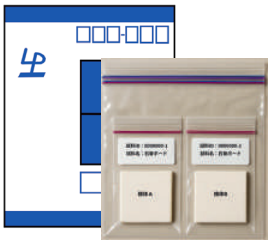

試料を分析会社へ送付

Step3：分析中

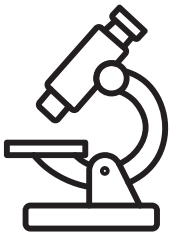

分析開始

Step4：分析完了



分析結果はメール送付 または
アスベストONE上で確認可能

株式会社EMS

受付時間/ 平日9:00～18:00
定休日/土・日・祝

本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F　TEL：03-6809-1021
東京ラボ：東京都中央区新川1-17-27 横川ビル6F　TEL：03-5776-9010
天神ラボ：福岡県福岡市中央区天神3-4-2 髙橋天神ビル8F　TEL：092-401-7610

採取マニュアル

建材カテゴリ別の採取一覧表

意外と
知らない!?

岩綿吸音板



採取量15cm³：500円玉3枚

石膏ボード



採取量50cm²：名刺1枚

仕上塗材



採取量10cm³：サイコロ4個


ケイカル板（1種・2種）





採取量25cm²：500円玉4～5枚分

スレートボード

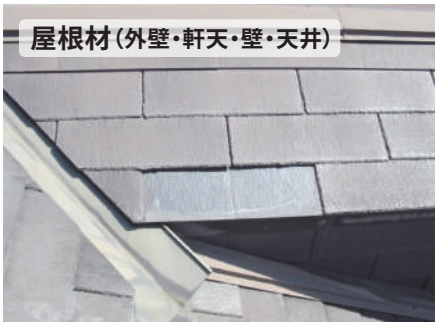

採取量15cm³：500円玉3枚

ソフト巾木（接着剤）




採取量25cm²：500円玉4～5枚分

ビニル床シート（接着剤）



ビニル床タイル（接着剤）

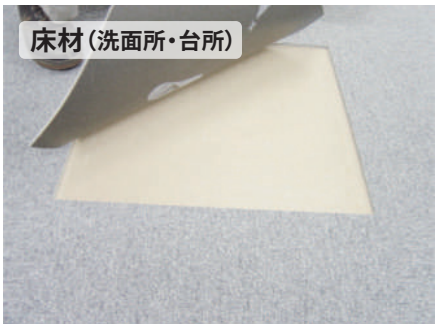


採取量25cm²：500円玉4～5枚分

サイディング



採取量25cm²：500円玉4～5枚分

パッキン・ガスケット

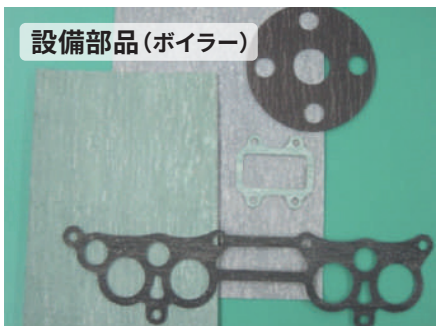

採取量5cm²：サイコロ2個